Garantiekarte – **Schneidemaschine**

Hebel-, Rollenschneider X/09/2008
mit austauschbaren Schneiderollen

3 Jahre Garantie ab Kaufdatum!

Bitte den Kaufbeleg und diese Garantiekarte ausgefüllt dem Gerät beilegen!

Kundendaten:

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort: Land:

Telefonnummer mit Landesvorwahl:

Fehlerbeschreibung:

Kaufdatum:

Datum/Unterschrift:

Hinweis:
Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung müssen dem defekten Gerät die Garantiekarte und der Kaufbeleg unbedingt beigelegt werden sowie nach Möglichkeit eine detaillierte Fehlerbeschreibung. Nachträglich eingesandte Garantiekarten können nicht anerkannt werden.

Kundendienst:
monolith Service-Hotline: 01803 / 852 000 (9 Cent pro Minute)
Service Faxnummer: 01803 / 853 000
E-mailadresse: info@monolithshop.de
Serviceadresse: Kentner Spedition, Kennwort: monolith, Industriestr. 40 F, **D**-44892 Bochum

Service-Hotline: 01803 / 852 000
monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen

Schneidemaschine 312-3

Hebel-, und Rollenschneider X/09/2008
mit austauschbaren Schneidrollen

Bedienungsanleitung
und Garantie

Inhalt

1.	Beschreibung Geräteteile	3
2.	Technische Daten	3
3.	Anwendungsskizzen	4
4.	Allgemeine Hinweise zur Schneidemaschine	5
5.	Zusammensetzen und Trennen der Schneideeinheiten	5
6.	So schneiden Sie mit dem Hebelschneider	5
7.	So schneiden Sie mit dem Rollenschneider	6
8.	So ersetzen Sie die Schneiderollen	6
9.	Sichern und Transportieren des Geräts	6
10.	Sicherheitshinweise und Pflege / Reinigung	7
11.	Entsorgung	7
12.	Garantiebedingungen	8
13.	Garantiekarte	9

Lieferumfang / Inhalt der Verpackung:
Rollenschneider, Hebelschneider, 2 auswechselbare Schneiderollen

⚠ Information zu den Sicherheitshinweisen

Alle Sicherheitshinweise und weitere wichtige Hinweise sind grau hinterlegt.
Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet.
Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.
Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie bitte auch diese Anleitung.

1. Beschreibung Geräteteile 312-3

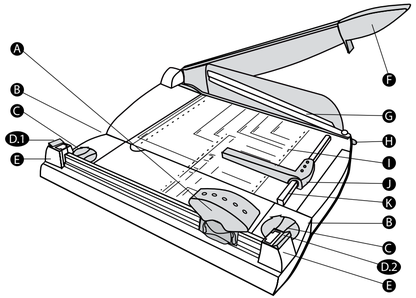

- **A** Rollenschneider
- **B** Trennlinie Schneideeinheiten
- **C** wechselbare Schneidrolle
- **D.1** und **D.2** Schnappverschlüsse
- **E** Führungsblock mit Schnappverschluss
- **F** Hebelschneider mit Handgriff
- **G** Schneideschutz
- **H** Verriegelung des Hebelschneiders
- **I** Maßskala mit Angabe von Standard-Formaten
- **J** verstellbarer Seitenanschlag
- **K** Winkelanlage

2. Technische Daten 312-3

Schneidekapazität: Hebel: max. 10 Blatt (Papier 80 g/m²)
Rolle gerader Schnitt: max. 10 Blatt (Papier 80 g/m²)
Rolle Wellenschnitt: max. 3 Blatt (Papier 80 g/m²)
Rolle Perforation: max. 3 Blatt (Papier 80 g/m²)
Schnittlänge: max. 308 mm
Gewicht: 1,8 kg

3. Anwendungsskizzen

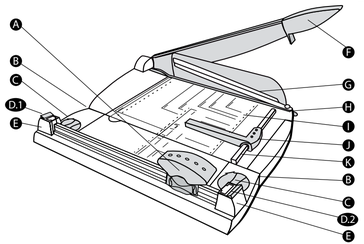

Abb. 1

Abb. 2

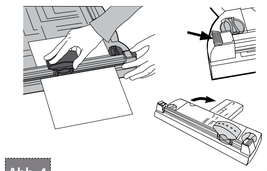

Abb. 3

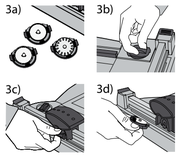

Abb. 4

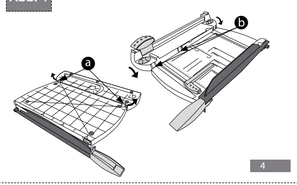

4. Allgemeine Hinweise zur Schneidemaschine

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung.

Die Schneidemaschine zur Benutzung immer standsicher aufstellen.

Die Schneidemaschine eignet sich zum Schneiden von Papier, Film, Folie und weichen Kunststoffen. Eine hohe Lebensdauer und sauberes Schneiden erreichen Sie ausschließlich durch eine sachgerechte Handhabung und Verwendung von geeigneten Materialien.

Ein Papierschneidegerät ist kein Spielzeug. Vor Kindern verschlossen halten!

5. Zusammensetzen und Trennen der beiden Schneideeinheiten (Abb. 4)

5.1. Zusammensetzen der Schneideeinheiten: Um die beiden Schneideeinheiten wieder zusammenzusetzen, stellen Sie die beiden Teile der Schneidemaschine nebeneinander auf. Setzen Sie die Rasthaken des Rollenschneiders auf die Führungselemente des Hebelschneiders **b** auf. Drücken Sie den Rollenschneider nach unten, bis die Rasthaken einrasten. Die Schneideplatten sind nun parallel zusammengefügt.

5.2. Trennen der Schneideeinheiten: Zum Trennen der Maschine drehen Sie diese um, so dass Sie die Unterseite sehen und die Seite des Hebelschneiders direkt vor Ihnen liegt.

5.3. An der Verbindungskante der beiden Geräte befinden sich (links und rechts zwischen den Gummifüßchen) Rasthaken **a**. Diese werden durch leichtes Drücken nach hinten „entriegelt". Mit einem leichten Druck kann nun der hintere Teil (Rollenschneider) abgenommen werden.

6. So schneiden Sie mit dem Hebelschneider (Abb. 1)

6.1. Der Hebelschneider **F** befindet sich an der rechten Seite des Geräts. Heben Sie das Messer am Handgriff nach oben. Falls er verriegelt sein sollte, öffnen Sie erst den Verriegelungsschieber **H**.

6.2. Legen Sie das Material (Papier o. ä.) unter den Schneideschutz in die richtige Position. Die Maßskala **I** zeigt Ihnen die richtige Schnittbreite an. Fixieren Sie das zu schneidende Material gegebenenfalls mit dem verstellbaren Seitenanschlag **J**.

6.3. **Achtung! Wichtig!** Pressen Sie den Schneideschutz **G** fest nach unten und fixieren Sie somit das Papier in der gewünschten Position. Zum Schneiden drücken Sie nun den Hebelschneider in einem Zug von oben nach unten. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Hände nicht zwischen Schneideschutz und Hebelschneider befinden.

7. So schneiden Sie mit dem Rollenschneider (Abb. 2)

7.1. Der Rollenschneider **A** befindet sich an der linken Seite des Geräts. Schieben Sie die Rolle mit dem Messerkopf bis zum Anschlag.

7.2. Entriegeln Sie den Führungsblock **E**, indem Sie die Schnappverschlüsse **D.1** und **D.2** durch leichtes Drücken öffnen.

7.3. Legen Sie das Schneidgut (Papier o. ä.) unter die Schneidekante in die richtige Position. Benutzen Sie die Winkelanlage **K**. Die Maßskala **I** zeigt Ihnen die exakte Schnittbreite an. Drücken Sie dann den Führungsblock **E** herunter. Die Schnappverschlüsse **D.1** und **D.2** schnappen ein.

7.4. Um das Material zu schneiden, bewegen Sie den Rollenschneider mit festem, gleichmäßigem Druck entlang der Führungsschiene.

7.5. Wenn Sie den Rollenschneider separat bedienen wollen, trennen Sie ihn von der Hebelschneideeinheit (siehe auch Abb. 4) und klappen die Maßskala an der rechten Kante unter dem Gerät hervor. Diese rastet automatisch in die richtige Position ein.

8. So wechseln Sie die Schneiderollen beim Rollenschneider (Abb. 3)

Sie haben die Möglichkeit, mit dem Rollenschneider gerade oder wellige Zuschnitte, oder Perforationen zu erstellen. (Neuzustand: Rolle für gerade Schnitte).

Achtung: Die Roll-Messer sind sehr scharf!!!

Bitte beachten Sie beim Austausch der Rollenschneidemesser folgende Hinweise: Bitte fassen Sie die Messer immer nur an den schwarzen Kunststoffgriffchen an (Abb3b). Berühren Sie die Klingen **nicht** mit den Fingern! Legen Sie die Messer, die Sie austauschen, sofort nach dem Austausch wieder in die dafür vorgesehenen Aufbewahrungsbehälter in der Bodenplatte des Papierschneiders. Bitte prüfen Sie abschließend, ob die Verschlüsse im Messerkopf und der Bodenplatte wieder richtig eingerastet sind.

Wechseln der Schneiderollen:

8.1. Durch Drehen entfernen Sie die gewählte Schneiderolle **C** aus ihrem Einsatz.

8.2. Entnehmen Sie durch Drehen die Schneiderolle aus dem Rollenschneideeinsatz **A** und setzen Sie die neu gewählte Schneiderolle durch Drehen (im Uhrzeigersinn) in den Einsatz des Rollenschneiders ein, bis dieser hörbar einrastet.

8.3. Setzen Sie die vorherige Schneiderolle in den freigewordenen Einsatz und drehen die Rolle im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet. Das Messer ist so sicher verschlossen.

8.4. Nun können Sie wie unter **6.** beschrieben das Rollenschneiden fortführen.

9. Sichern und Transportieren

Damit Sie Ihre Schneidemaschine vor unsachgemäßem Gebrauch schützen können, ist der Hebelschneider mit einer Sicherung versehen. Zum Sichern muss der Hebelschneider heruntergeklappt sein. Unter dem Handgriff des Hebelschneiders können Sie den Verriegelungsschieber **H** zum Griff hinschieben, bis er unterhalb des Griffs einrastet. Somit ist der Hebelschneider für den Transport gesichert. Die Führungsschiene des Rollenschneiders sollte nach Benutzung und für den Transport immer eingerastet sein.

10. Sicherheitshinweise und Pflege / Reinigung

Das Messer des Hebelschneiders ist sehr scharf!
Berühren Sie das Messer nie an der Schneidekante, sondern immer am Griff!

Das Messer des Rollenschneiders ist sehr scharf!
Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Messer bei geöffnetem Sicherheitsverschluss, obere Position der Führungsschiene, nicht berühren!

Die Schneidemaschine ist kein Spielzeug. Bei unsachgemäßer Bedienung des Geräts besteht die Gefahr erheblicher Körperverletzungen, insbesondere von Schnittverletzungen.

Bitte kontrollieren Sie, ob der Schneideschutz **G** gut befestigt ist.

Alle Sicherheitsvorrichtungen dürfen nicht entfernt werden.

Sollte sich der Widerstand des Hebelschneiders derart verändern, dass das Messer von selbst in seine Ausgangslage zurückfällt, ziehen Sie die Schraube am Drehpunkt des Hebelschneiders nach.

Bitte schneiden Sie nicht mehr als die angegebenen Papiermengen (andere Materialien oder dickere Papiere und Kartons testweise immer nur 1 Stück).

Bitte keine Stoffe, Lebensmittel o. ä. Materialien schneiden.

Plastiktüten können eine Gefahr darstellen. Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr diese Tüte außer Reichweite von Babys und Kleinkindern aufbewahren.

Für Personenschäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, wird keine Haftung übernommen.

Bitte reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch.

Erläuterung der Warnsymbole

Achtung! **Anweisung lesen!**

11. Entsorgung

Bitte informieren Sie sich bei der örtlich zuständigen Behörde über die Möglichkeit einer umweltgerechten Entsorgung der Verpackung, sowie des Gerätes.

Garantiekarte – **Schneidemaschine**

!WICHTIGES GARANTIEDOKUMENT – GUT AUFBEWAHREN !

Hebel-, Rollenschneider X/09/2008
mit austauschbaren Schneiderollen

Garantiebedingungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere monolith-Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich bitte an unsere

Service-Hotline: 01803 / 852 000

Unsere Servicezeiten sind: Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr und Fr. 8:00-15:00 Uhr

Während der Garantiezeit können defekte Schneidegeräte unfrei an rückseitig genannte Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder ein repariertes Gerät kostenlos zurück.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an unsere Serviceadresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs in der ALDI-Filiale. Bitte bewahren Sie die Garantiekarte und den Kassenbon als Nachweis für den Kauf unbedingt auf.

Allgemeine Garantiebedingungen:

Garantieansprüche auf Grund von Material- und Fertigungsfehlern werden entsprechend den nachfolgenden Garantiebestimmungen geregelt:

1. Die Garantie besteht nur für Mängel, die durch Material- und Fertigungsfehler auftreten. Ausgeschlossen sind Mängel, die durch häufigen Gebrauch, unsachgemäße Anwendung oder Gewalteinwirkung verursacht worden sind.
2. Innerhalb der Garantiefrist bleibt es dem Hersteller überlassen, die defekten Teile kostenlos zu ersetzen oder zu reparieren. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatz, sind ausgeschlossen.
3. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Das gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.
4. Bei Reparaturen und Gerätemontage durch nicht autorisierte Personen oder Servicestellen erlischt die Garantie.
5. Von der Garantie ausgeschlossen sind: Transportschäden, Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Im Garantie- und Servicefall bitte immer mit unserer Service-Hotline Kontakt aufnehmen.

Nun wünschen wir viel Spaß mit Ihrem neuen Schneidegerät!

monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen